

小型スター端子シリーズ取扱説明書

1、ご使用にあたって

- ・電気通信事業法により、この器具の施工には工事担任者資格が必要となります。
- ・6極2心以外のモジュラプラグは使用出来ません。
- ・1回線に接続できる端末機器は最大3台までです。
- ・電話回線の検査を局から行うため、第1モジュラーローゼットにはコンデンサ（CR）付を置くことになっています。


2、接続方法

- ・電線の被覆を剥いて挿し込んでください。

適応電線：単線φ0.4～0.65

ストリップの長さ：12mm

12mm

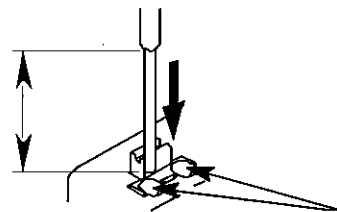


電線挿入口

注1. 曲がった心線は真っ直ぐ伸ばしてから挿し込んでください。

【接続方法】

注2. φ0.4の電線をご使用の場合、電線が屈曲しやすいので心線の近くをもって、真っ直ぐに挿し込んでください。

注3. より線には適用していません。

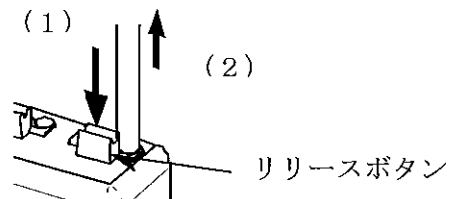

リリースボタン

【電線のはずし方】

3. 電線のはずし方

- (1) リリースボタンをマイナスドライバーなどで押し下げてください。
- (2) リリースボタンを押し下げたまま電線を引き抜いてください。

4 お問い合わせ



〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場709-1

TEL 048-856-0858 (営業直通)

FAX 048-086-0874

HP <http://www.watanabe-mj.co.jp>