

取扱説明書

電話用スター配線端子板 WTJC-64S2

●お買い上げいただき、誠にありがとうございます。施工前及びご使用の際には必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

尚、取扱説明書はカバーの裏側に収納して大切に保管してください。

注. WTJC-64S2の施工は電気通信事業法により、工事担任資格が必要です。

【施工】

■結線方法

①電線の被覆を12mmの長さに剥いてください。長さの確認はカバー上面のストリップゲージを使用してください。

②被覆を剥いた（ストリップした）電線を端子へ押し込んでください。

注1. 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから押し込んでください。


注2. $\phi 0.4$ の電線をご使用の場合、心線の近くを持ってまっすぐに押し込んでください。

注3. 撚り線には適応しておりません。

■電線のはずしかた

a. リリースボタンをマイナスドライバーなどで押し下げてください。


b. リリースボタンを押し下げたまま電線を引きぬいてください。

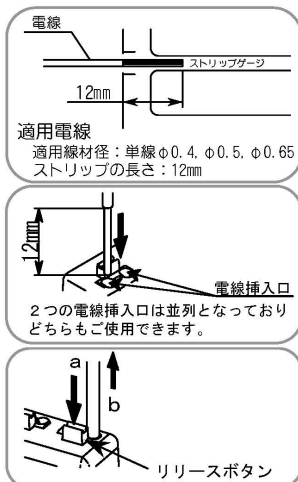

【仕様】

項目	仕様
系統数・分岐数	2系統・10分岐/1系統
モジュラジャック	RJ11コネクタ（6極2心）
外形寸法	155(W) × 55.4(D) × 32.6(H)

【回路図】

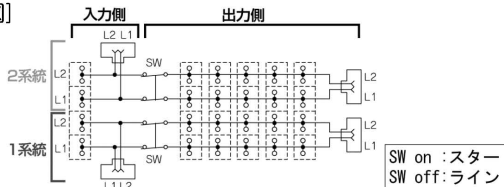

取扱説明書

電話用スター配線端子板 WTJC-64S2

●お買い上げいただき、誠にありがとうございます。施工前及びご使用の際には必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

尚、取扱説明書はカバーの裏側に収納して大切に保管してください。

注. WTJC-64S2の施工は電気通信事業法により、工事担任資格が必要です。

【施工】

■結線方法

①電線の被覆を12mmの長さに剥いてください。長さの確認はカバー上面のストリップゲージを使用してください。

②被覆を剥いた（ストリップした）電線を端子へ押し込んでください。

注1. 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから押し込んでください。


注2. $\phi 0.4$ の電線をご使用の場合、心線の近くを持ってまっすぐに押し込んでください。

注3. 撚り線には適応しておりません。

■電線のはずしかた

a. リリースボタンをマイナスドライバーなどで押し下げてください。


b. リリースボタンを押し下げたまま電線を引きぬいてください。

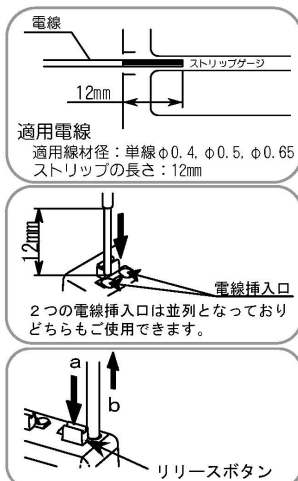


【仕様】

項目	仕様
系統数・分岐数	2系統・10分岐/1系統
モジュラジャック	RJ11コネクタ（6極2心）
外形寸法	155(W) × 55.4(D) × 32.6(H)

【回路図】

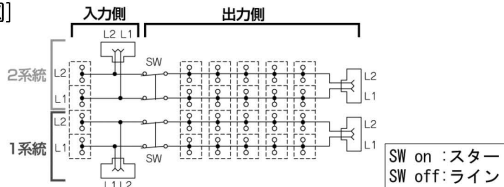

【接続例】

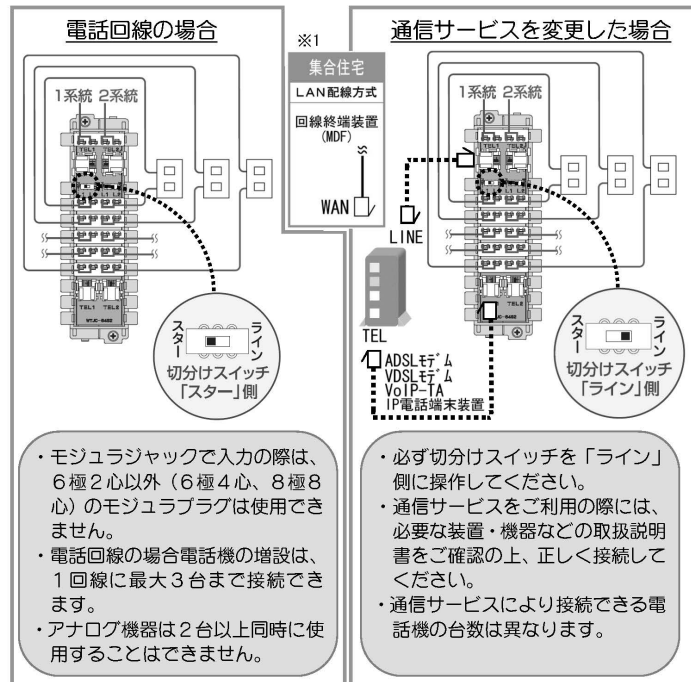

※1 集合住宅向けLAN配線方式導入時の配線例を表します。

電話・インターネットが接続できない時は、メーカーまたは各サービス提供会社にお問合せください。

仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。


【製品に関するお問合せ】

株式会社 渡辺製作所

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 709-1
TEL. 048-856-0858 (営業直通) FAX. 048-856-0874

WTJC-64S2 T03 2012-04

【接続例】

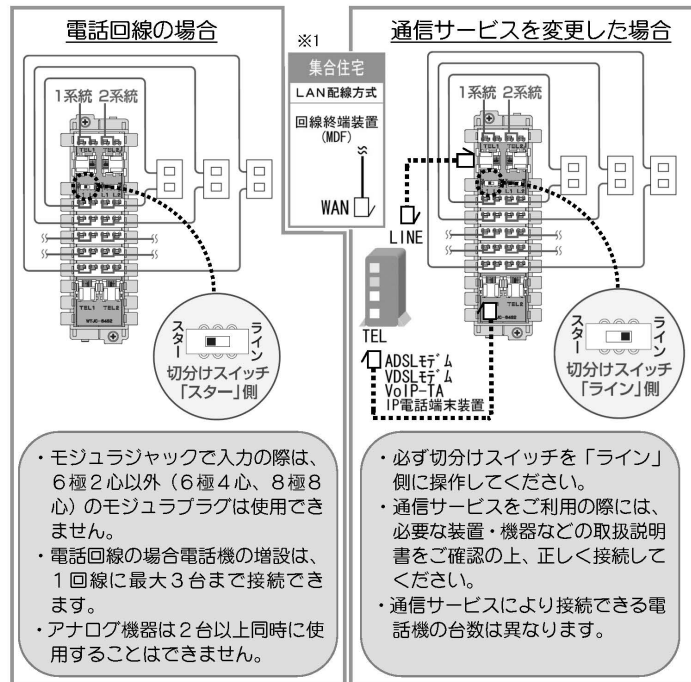

※1 集合住宅向けLAN配線方式導入時の配線例を表します。

電話・インターネットが接続できない時は、メーカーまたは各サービス提供会社にお問合せください。

仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。

【製品に関するお問合せ】

株式会社 渡辺製作所

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 709-1
TEL. 048-856-0858 (営業直通) FAX. 048-856-0874

WTJC-64S2 T03 2012-04